

# Руководство пользователя по настройке часов SpiderWatch SW03



Спасибо что выбрали SpiderWatch!

Простая инструкция на русском языке по настройке детских GPS часов Вам ответит на все вопросы!

**!ВАЖНО!** Пожалуйста, прочтите данную инструкцию внимательно, прежде чем начать использовать и настраивать Ваше устройство. Картинки представлены для наглядной информации, которую можно взять за основу.

## 1. Кнопки часов и их функции



## 2. Подготовка часов к работе

1. Убедитесь в том, что часы заряжены. Если это не так, зарядите их используя USB-кабель, который идет в комплекте с часами (заряжать лучше от компьютера или розетки, но не от НОУТБУКА!!!, первых 5 циклов заряда, часы желательно не допускать до полного разряда).

2. Выключите часы, нажав на кнопку питания.

3. Вставьте в слот для SIM-карты (находиться сбоку) карточку Вашего оператора, которую планируете использовать в часах. (Срезом вправо контактами вверх) **Убедитесь, что на счету есть средства, оплачен мобильный интернет и отключен PIN код.**

4. Включите часы и продолжайте настройку

## 3. Установка программы на смартфон

### 3. Установка программы на смартфон

Для установки программы отсканируйте смартфоном QR-код, перейдите по ссылке и скачайте приложения для iPhone или Android. Так же данное приложение Вы можете найти для iOS в AppStore и для Android в PlayMarket.

Установка и начало работы с приложением


1. Скачайте и установите приложение




Для Android:



Для iOS:

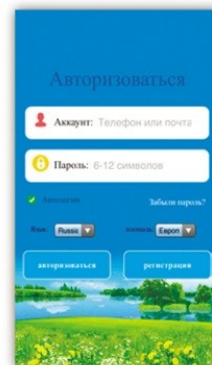

← регистрация

ID лицензия: 10,15 символов X 

Аккаунт: Телефон или почта

Логин: 2-16 символов

Телефон: получить пароль

Пароль: 6-12 символов

Повтор пароля: 6-12 символов

Язык:  площадь:

**Запустите программу и пройдите регистрацию**

**Лицензия – номер id с крышки часов.**

**Аккаунт- Ваш аккаунт администратора (электронная почта или номер телефона)**

**Логин - имя или номер Вашего ребёнка**

**Телефон – номер Вашего телефона**

**Пароль - пароль для входа в программу. По умолчанию 123456.**

**Повтор пароля - Повторить пароль**

#### **4. Работа с функциями часов**

##### **Отправить SOS сигнал**

Зажмите кнопку SOS на 5 секунд. На экране отобразится, что SOS сигнал отправлен и часы перейдут в состояние SOS сигнала. Можно добавить 3 номера для отправки SOS сигнала, также их можно отменить. SOS сигнал будет повторяться всего 3 раза. Часы отправят сообщение на номер телефона родителей. Так же, отправят оповещение в приложение на мобильном телефоне.

##### **Сигнал тревоги после снятия часов**

На часах имеется сенсор (датчик снятия), расположенный возле кисти. Сигнал тревоги активируется через 3 минуты, если часы будут сняты с руки. Датчик снятия с руки вступает в работу после 15 минут непрерывного ношения часов. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. В то же время сообщение отправится в приложение на мобильном телефоне.

##### **Сигнал о слабом заряде устройства**

Заряд батареи отображается в процентах в приложении или делениями на часах. Когда уровень заряда опускается ниже 20%,



срабатывает сигнал. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. В тоже время сообщение отправляется в приложение.

## **Здоровье** Параметры Вашего ребенка

### **Подсчет шагов**

Сенсор может считать шаги, пока пользователь идет либо бежит. Пользователи смогут узнать больше о своей спортивной форме с помощью данной функции. .

### **Объем калорий**

Объем потраченных калорий определяется согласно количеству шагов, качеству сна и веса. Количество шагов и вес можно вводить самостоятельно. .

### **Голосовые сообщения на часах**

Зажмите кнопку “Включение” чтобы записать голосовое сообщение. Появится голосовой символ, когда голосовое сообщение будет записано. Нажмите коротко кнопку SOS для произведения вашего голосового сообщения на часах.

### **Голосовые сообщения на телефоне**

Часам нужно установить телефонный номер родителей. После того, как вы записали голосовую команду на телефоне, отпустите кнопку «запись». Будет отправлено одностороннее голосовое сообщение.

### **Выключение**

Выключить часы Вы сможете только с приложения в разделе Настройки →«Удаленное завершение работы»

### **Кнопки «Быстрый набор»**

На часах имеются 2 кнопки «Быстрый набор». Быстрый набор 1 звонит на телефонный номер SOS 1. Быстрый набор 2 звонит на телефонный номер SOS 2.

### **Телефонная книга**

На часы можно установить 12 телефонных номеров. Эти телефонные номера могут быть



набраны с помощью часов.



## 5. Настройка часов с помощью SMS команд. (Только в крайних случаях, рекомендовано продвинутым пользователям)

Для управления и настройки часов с помощью SMS необходимо использовать пароль 123456 или 523681. В примерах ниже используется пароль 123456.

Со своего телефона отправьте на номер SIM-карты установленной в часах следующие SMS команды поочередно.

Если в приложении отображается «НЕТ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» или «НАЙТИ НЕ В СЕТИ», то Вам нужно поочередно отправить такие команды:

### 1. Проверка номера IMEI и APN

`pw,123456,ts#`

В ответ придет SMS с номерами ID, IMEI и другими параметрами.

ver:G72F\_V1(JT)\_HW\_1.20\_2016.10.24\_17.42.11;  
ID:6005556021;  
imei:357860055560219;  
ip\_url:52.28.132.157; \*правильный



port:8001;\*правильный

center;;

slave;;

sos1;;

sos2;;

sos3;;

profile:1;

upload:60S;

bat level:77;

language:9;

zone:0.00;

GPS:NO(0);

GPRS:OK(80);

Если у Вас в смс **ip\_url** и **port** указан не такой как в примере, то Вам нужно отправить SMS с таким текстом:

***pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#***

**В ответ придет SMS: ok!**

После перезагрузите часы, в течении 15 минут, можете продолжать настройку.

На часах рядом со значком сети должен появиться символ интернета. Это обозначает, что мобильный интернет работает и остальные настройки можно производить в программе на смартфоне.

